

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://chint.nt-rt.ru> || cfg@nt-rt.ru

Аксессуары для NM8, NM8S



Аксессуары для NM8 и NM8S расширяют возможности выключателей, повышают безопасность и снижают риск возникновения аварий. Например, ручной и моторный привод позволяют изменить способ управления и могут стать альтернативой классической рукоятке автомата, а крышки защищают выводные зажимы главных контактов.

В каталоге также представлены блокирующие устройства (блокировка отсоединения и присоединения автомата, блокировка одновременного включения) и аксессуары, которые облегчают монтаж: крепёжные скобы для установки на DIN-рейку, внешние выводы для переднего или заднего присоединения и т. п.



150870
Контакт аварийного сигнализаии AL для NM8(S)



150747
Независимый расцепитель SM5 для NM8(S)-250/400/630 AC220В



150748
Независимый расцепитель SB0 для NM8(S)-250/400/630 DC24В



150892
Основание втычного исполнения PL33 для NM8(S)-400/630/3P



150824

Внешние выводы FM33 для переднего присоединения для NM8(S)-400/630/3P



150939

Малые защитные крышки выводов ST33 для NM8(S)-400/630/3P



150765

Скобы DIN23 для крепления на DIN-рейку для NM8(S)-250/3P



150882

Моторный привод MO2 для NM8(S)-250 AC240/DC220V



150936
Малые защитные крышки выводов ST23 для NM8(S)-250/3P



150760
Основание втычного исполнения PL23 для NM8(S)-250/3P



150801
Внешние выводы BM23 для заднего присоединения для NM8(S)-250/3P



150775

Экономический дистанционный ручной поворотный привод RH21 для NM8(S)-250/3P



150851

Независимый расцепитель SM7 для NM8(S)-800/1250, NM8S-1600 AC220В



150855

Расцепитель минимального напряжения UM7 для NM8(S)-800/1250, NM8S-1600 AC230В



150893

Внешние выводы BM33 для заднего присоединения для NM8(S)-400/630/3P



150781
Большие защитные крышки выводов LT23 для NM8(S)-250/3P



150750
Расцепитель минимального напряжения UM5 для NM8(S)-250/400/630 AC230V



150938
Малые защитные крышки выводов ST13 для NM8-125/3P



150881
Моторный привод MO1 для NM8-125 AC240/DC220В



150848
Независимый расцепитель SM6 для NM8-125 AC220V



150896
Дистанционный ручной поворотный привод RH23 для NM8-250



150783
Большие защитные крышки выводов LT33 для NM8(S)-400/630/3P



150779
Большие защитные крышки выводов LT13 для NM8-125/3P



150759
Дистанционный ручной поворотный привод RH26 для NM8S-250



150950
Малые защитные крышки выводов для NM8(S)-800/1250/3P



150794
Механическая блокировка для NM8(S)-250/3P



150909
Дистанционный ручной поворотный привод RH33 для NM8-400/630



150907
Дистанционный ручной поворотный привод RH36 для NM8S-400/630



150773
Экономический дистанционный ручной поворотный привод RH11 для NM8-125/3P



150777

Экономический дистанционный ручной поворотный привод RH31 для NM8(S)-400/630



150796

Механическая блокировка для NM8(S)-400/630/3P



150905

Дистанционный ручной поворотный привод RH13 для NM8-125



150785

Большие защитные крышки выводов для NM8(S)-800/1250/3P



900406

Внешние выводы для переднего присоединения для NM8-125/250/3P; NM8S-250/3P (CHINT)



900403

Внешние выводы FM13 для переднего присоединения для NM8-125/3P (CHINT)



900421

Клеммы ET12 C1 для 1 кабель 1X95мм² для NM8-125 (CHINT)



900436
Клеммы ET43 C3 для 3 кабель 3X240мм², NM8-1250 (CHINT)



900434
Клеммы для 4 кабель 4X95мм², NM8-630 (CHINT)



150890
Моторный привод MO4 для NM8(S)-800/1250/1600 AC230В



150884

Моторный привод МО3 для NM8(S)-400/630 AC230/DC220В



150832

Внешние выводы FM43 для переднего присоединения для NM8(S)-800/1250/3P



150746

Независимый расцепитель SQ5 для NM8(S)-250/400/630 AC380В



150891

Моторный привод МО4 для NM8(S)-800/1250/1600 AC380В



150867
Независимый расцепитель SB3 для NM8(S)-800/1250, NM8S-1600 DC110В



150854
Независимый расцепитель SB2 для NM8(S)-800/1250, NM8S-1600 DC220В



150894
Внешние выводы BM34 для заднего присоединения для NM8(S)-400/630/4P



150762

Основание втычного исполнения PL13 для NM8-125/3P



150910

Экономический дистанционный ручной поворотный привод RH41 для NM8(S)-800/1250



150853

Независимый расцепитель SQ7 для NM8(S)-800/1250, NM8S-1600 AC380В



150812

Зажимы СТ2 для NM8S-125, NM8(S)-250



150885
Моторный привод МОЗ для NM8(S)-400/630 AC380V



150808
Внешние выводы BM13 для заднего присоединения для NM8-125/3P



150840
Блокиратор рукоятки PD2 для NM8(S)-250



150856

Расцепитель минимального напряжения UQ7 для NM8(S)-800/1250, NM8S-1600 AC380В



150782

Большие защитные крышки выводов LT24 для NM8(S)-250/4P



150842

Блокиратор рукоятки PD3 для NM8(S)-400/630



150764

Скобы DIN13 для крепления на DIN-рейку для NM8-125/3P



150838
Блокиратор рукоятки PD1 для NM8-125



150943
Малые защитные крышки выводов ST24 для NM8(S)-250/4P



150883
Моторный привод MO2 для NM8(S)-250 AC380В



150902

Ручной поворотный привод RH12 для NM8-125



150821

Клеммы для 2 кабель 2X240мм, NM8(S)-400/630



150898

Ручной поворотный привод RH35 для NM8S-400/630



150784

Большие защитные крышки выводов LT34 для NM8(S)-400/630/4P



150850

Расцепитель минимального напряжения UM6 для NM8-125 AC230В



150913

Экономический дистанционный ручной поворотный привод RH24 для NM8(S)-250/4P



150849

Независимый расцепитель SQ6 для NM8-125 AC380В



150767

Скобы DIN14 для крепления на DIN-рейку для NM8-125/4P



150822

Клеммы для 3 кабель 3X240мм, NM8(S)-800/1250



150810

Зажимы СТ1 для NM8-125



150819

Клеммы для 1 кабель 1X240мм, NM8(S)-250



150876
Основание втычного исполнения PL24 для NM8(S)-250/4P



150912
Экономический дистанционный ручной поворотный привод RH14 для NM8-125/4P



132958
Внешние выводы для переднего присоединения для NM1-250, NM8(S)-250



150814

Клеммы для 4 кабель 4X95мм, NM8(S)-400/630



150766

Скобы DIN24 для крепления на DIN-рейку для NM8(S)-250/4P



150815

Клеммы для 6 кабель 6X35мм, NM8(S)-250



150780

Большие защитные крышки выводов LT14 для NM8-125/4P



150900
Ручной поворотный привод RH32 для NM8-400/630



150806
Внешние выводы BM14 для заднего присоединения для NM8-125/4P



150944
Малые защитные крышки выводов ST34 для NM8(S)-400/630/4P



150844

Блокиратор рукоятки для NM8(S)-800/1250



900408

Внешние выводы FM33 для переднего присоединения для NM8(S)-400/630/3P



150820

Клеммы для 1 кабель 1X240мм, NM8(S)-400/630



150818

Клеммы для 2 кабель 2X250мм, NM8(S)-250



150833

Внешние выводы FM 44 для переднего присоединения для NM8(S)-800/1250/4P



150875

Основание втычного исполнения PL14 для NM8-125/4P



150903

Ручной поворотный привод RH22 для NM8-250



150802

Внешние выводы BM24 для заднего присоединения для NM8(S)-250/4P



150786

Большие защитные крышки выводов для NM8(S)-800/1250/4P



150825

Внешние выводы FM34 для переднего присоединения для NM8(S)-400/630/4P



132957


Внешние выводы для переднего присоединения для NM1-125 и NM8-125



150942
Малые защитные крышки выводов ST14 для NM8-125/4P



150816
Клеммы для 1 кабель 1X95мм для NM8-125

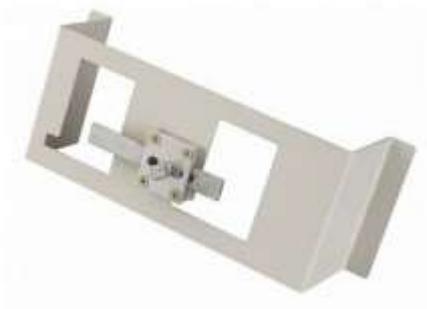

150793
Механическая блокировка для NM8-125/4P



150932
Защёлки для зажимы для NM8-250



150823
Клеммы для 4 кабель 4X240мм, NM8(S)-800/1250



900308
Контакт аварийной сигнализации AL-8/M8 для NM8 (CHINT)



150791
Механическая блокировка для NM8-125/3P

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93